



# SGH-J608 使用手冊





# 重要安全、注意事項



如未遵循下列注意事項，可能會產生危險或違法。

## 版權資訊

- Bluetooth® 為 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。  
藍牙 QD ID: B012692
- Java™ 為 Sun Microsystems, Inc. 的商標或註冊商標。

## 行車時請隨時注意安全

駕駛中請勿使用手機；如欲使用請先靠邊停車。

## 加油時請關機

在加油站、靠近燃料或化學藥物的地方，請勿使用手機。

## 搭乘飛機時請關機

無線手機可能產生干擾。在飛機上使用手機不但違法而且危險。

## 鄰近醫療設備時請關機

醫院或健保設施的設備可能對外部無線電射頻能源較敏感。請遵守相關規定。

## 干擾

所有無線手機可能都會產生干擾，而影響其效能。

### 請注意特殊法規

請遵守各地相關規定，並在禁用手機的地方關機，否則可能會產生干擾或危險。


### 防水性

您的手機不具防水性能。請保持手機乾燥。

### 正常使用方式

請以正常方式使用手機 ( 以手持方式貼近耳朵 ) 。  
手機開啓時，請儘量避免接觸天線。

### 緊急電話

按下您目前所在地的緊急電話號碼，然後按 。

### 將手機放在兒童拿不到的地方

請將手機和其所有零件 ( 包括配件 ) 放在兒童拿不到的地方。

### 配件和電池

僅可使用三星核准的電池和充電器和配件，例如耳機和電腦資料傳輸線。使用任何未授權的配件可能導致您受傷或損壞手機，亦可能產生危險。

- 若更換了錯誤的電池種類，手機可能會爆炸。
- 請依製造商的指示來棄置用過的電池。



使用耳機聆聽高音量或過長的時間可能會傷害您的聽力。

### 合格的維修服務

只有合格的維修人員才能維修您的手機。

如需更詳細的安全資料，請參閱第 32 頁的「健康和安  
全資訊」。

# 關於本手冊

本手冊提供手機使用方法相關資訊。

本手冊中將出現下列指示圖示：



表示您需要格外注意以下有關安全性或手機功能的資訊。



表示您需要按下導航鍵，捲動至所需選項再加以選取。



表示手機上的按鍵。  
例如 [↶]



表示對應鍵，其功能會顯示在手機螢幕上。  
例如 < 選擇 >



- 相機和錄影機

使用手機的相機模組拍照或錄影。

## 手機的特殊功能



- 音樂播放器

手機可作為播放器播放音樂檔案。



- FM 收音機

隨時隨地收聽您最愛的廣播電台。



- **Java**

體驗 Java 內建遊戲並下載新遊戲。



- **網頁瀏覽器**

透過無線網路取得最新資訊與各類多樣化媒體內容。



- **離線模式**

搭乘飛機時切換手機至離線模式，可使用手機的非無線功能。



- **多媒體簡訊服務 (MMS)**

傳送及接收結合文字、影像、視訊及音訊的 MMS 訊息。



- **藍牙**

使用無線藍牙技術可傳輸媒體檔案和個人資料，並連接至其他設備。



- **SOS 訊息**

在緊急情況下，傳送求救的 SOS 訊息給家人或朋友。

# 目錄

## 打開包裝 6

確定包裝中有下列物品

## 開始使用 6

操作手機的第一步

組裝及充電 .....	6
開機或關機 .....	7
手機全覽 .....	7
按鍵和圖示 .....	8
功能表各項功能 .....	11
輸入文字 .....	12
自訂您的手機 .....	14

## 通話以外的功能步驟 16

有來電功能、相機、音樂播放器、網頁瀏覽器、及其他特殊功能

撥打 / 接聽電話 .....	16
使用相機 .....	17

播放音樂 .....	18
收聽 FM 廣播 .....	20
瀏覽網頁 .....	21
使用電話簿 .....	21
發送訊息 .....	22
查看訊息 .....	23
使用藍牙 .....	23

## 功能表的功能 25

列出所有功能表選項

## 健康和 safety 資訊 32

## 功能表功能一覽

要存取功能表模式，請在待機模式按下 < 功能表 >。

### 1 通話記錄

- 1 最近聯絡人
- 2 未接來電
- 3 已撥電話
- 4 已接來電
- 5 刪除全部
- 6 通話時間
- 7 通話費用<sup>1</sup>

### 2 電話簿

- 1 聯絡人清單
- 2 新增聯絡人
- 3 分組
- 4 快速撥號
- 5 個人名片
- 6 本機號碼
- 7 管理
- 8 服務號碼<sup>1</sup>

### 3 程式

- 1 音樂播放器
- 2 錄音機
- 3 鬧鐘
- 4 FM 收音機
- 5 世界時間
- 6 瀏覽器
- 7 Java 天地
- 8 計算機
- 9 單位換算
- 10 倒數計時器
- 11 碼錶
- 12 備忘錄
- 13 SIM 應用工具<sup>1</sup>

### 4 Google 搜尋

### 5 訊息

- 1 新增訊息
- 2 個人訊息
- 3 預設範本
- 4 刪除全部
- 5 設定
- 6 SOS 訊息
- 7 記憶體狀態

### 6 個人檔案

- 1 圖像
- 2 影片
- 3 音樂
- 4 鈴聲
- 5 其他檔案
- 6 記憶卡<sup>2</sup>
- 7 記憶體狀態

### 7 日曆

### 8 相機

### 9 設定

- 1 時間與日期
- 2 手機設定
- 3 螢幕設定
- 4 鈴聲設定
- 5 燈光設定
- 6 網路服務
- 7 藍牙
- 8 保密設定
- 9 連線設定
- 10 出場設置

- 
1. 只有 SIM 卡支援才會顯示。  
2. 只有記憶卡插入時才會顯示。

## 打開包裝

確定包裝中有下列物品

- 手機
- 旅行用充電器
- 電池
- 使用手冊

您可向當地三星經銷商購買各種配件。




您購買手機時隨附的物品，及三星經銷商所販售的配件，視您的國家或服務供應商而有所不同。

## 開始使用


操作手機的第一步

### 組裝及充電

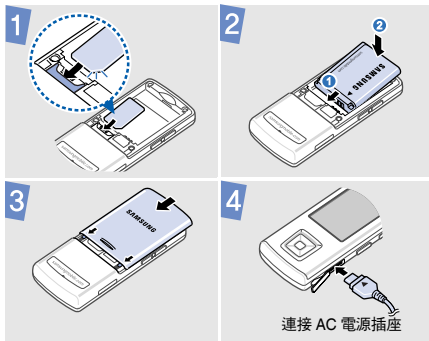



## 取下電池蓋

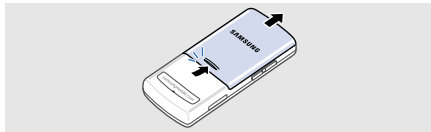

## 開機或關機

### 開啟電源


1. 打開手機。
2. 按住 [⓪]。
3. 若有需要，輸入 PIN 碼，再按 <確認>。

### 關閉電源


1. 打開手機。
2. 按住 [⓪]。

## 手機全覽

### 前視圖

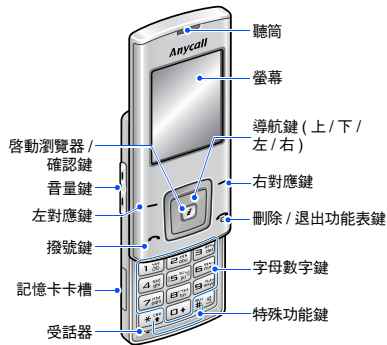

### 後視圖

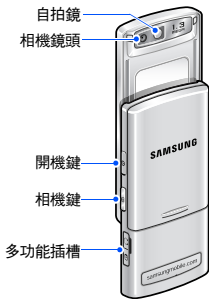

當您關閉手機時，外露的按鍵便會鎖上，避免誤按手機功能。若要將鍵盤解鎖，請按 [①]。

### 按鍵和圖示

#### 按鍵



執行螢幕底部所顯示的功能。



在待機模式中，存取以下功能表：

上：我的功能表模式

下 / 左 / 右：您最愛的功能表

在功能表模式中，捲動功能表選項。



在待機模式中，存取 WAP 瀏覽器功能表。

在功能表模式中，可選擇反白的功能表選項或確定您的輸入。



撥打或接聽電話。

在待機模式中，擷取最近已撥、未接或已接的電話號碼。



結束通話。

將字元從螢幕上刪除。

在功能表模式中，可取消輸入並回到待機模式。



輸入號碼、文字和特殊字元。

在待機模式中，按住 [1] 以進入語音信箱。

按住 [0] 以輸入國際電話前置碼。



輸入特殊字元或執行特殊功能。

在待機模式中，按住 [#] 可啟動或關閉靜音模式。按住 [\*] 可在號碼間輸入暫停。



調整手機的鈴聲音量。



按住可將手機開機或關機。

按一下啟動或關閉觸控式按鍵。



在待機模式中，按住可開啓相機。

在相機模式中，拍攝照片或錄製影片。

### 圖示

以下圖示可能會出現在螢幕上方，指示手機的狀態。

視您的國家或服務供應商不同，螢幕上的顯示圖示可能有所差異。

	訊號強度
	GPRS (2.5G) 網路
	連接 GPRS (2.5G) 網路
	GPRS (2.5G) 網路中傳輸資料
	語音通話中
	不在服務區或離線模式
	與電腦同步

	來電轉接啟動
	住家區域
	辦公室
	網路漫遊
	新訊息
	語音郵件
	連結車用藍牙免持系統或耳機
	啟動藍牙
	插入記憶卡
	啟動 SOS 求救訊息功能

	鬧鐘設定
	開啓 FM 廣播
	靜音模式 (靜音)
	靜音模式 (震動)
	通話鈴聲設爲震動
	通話時進入省電模式
	通話時進入靜音模式
	電池電力

## 功能表各項功能

### 選擇選項

1. 按想要的對應鍵。
2. 按導航鍵以移至下一個或上一個選項。
3. 按 **< 選擇 >**、**< 確定 >** 或 [**i**] 以確認顯示的功能或反白的選項。
4. 按 **< 返回 >** 以移至上一層功能表。  
按 [**☎**] 以返回待機模式。

### 使用功能表數字

按下對應所需選項的數字鍵。

### 輸入文字

#### 變更文字輸入模式

1. 在文字輸入畫面中，按右對應鍵。
2. 選擇您所需的模式。

#### 注音符號模式

##### 若要輸入單字：

1. 參照按鍵上印刷的注音符號，按下與注音相應的按鍵。  
**例如：**若要輸入“台”(ㄊㄞˊ)，請按 **[4]** 和 **[2][0][1]**。
2. 按 **[向左]** 或 **[向右]** 選擇您所按下按鍵上的其他注音符號。
3. 如果在螢幕上找不到您所要的字元，請按 **[向上]** 或 **[向下]** 來捲動漢字選擇欄。

4. 若要選擇漢字，請按 **[0]** 以啓用字元選擇欄。從 1 到 5 的數字會加入至相應的字元。
5. 按下與您所需字元對應的數字鍵。

##### 提示型輸入

輸入字元時，常一起使用的單字或片語將自動顯示。這可幫助您以最少按鍵數就能輸入詞組或單字。

## 繁體中文筆劃 模式

### 若要輸入單字：

1. 依書寫順序，按下各筆劃的按鍵。
2. 如有需要，請按 [上] 或 [下] 以尋找所需的字元。
3. 按下數字鍵，以選取所需的對應字元。
4. 輸入完成後，按一下 [↵]。

### 快速輸入法

輸入字元時，常一起使用的單字或片語將自動顯示。這可幫助您以最少按鍵數就能輸入詞組或單字。

## 英文模式

### 若要輸入單字：

按對應鍵直到螢幕出現所需的字母。

## 智能英文模式

### 若要輸入單字：

1. 按 [2] 到 [9] 開始輸入英文字。
2. 先輸入整個英文字，再編輯或刪除字母。
3. 當顯示的文字正確時，按 [#] 插入空格。  
否則，按一下 [0] 來選擇其他合適的文字。

數字模式	按下所需數字的按鍵。
特殊符號模式	按下對應的數字鍵以選擇特殊符號。
其他操作	<ul style="list-style-type: none"><li>在英文以及智能英文模式，按一下 [1] 可輸入標點符號或是特殊符號。</li><li>按 [#] 可插入空格。</li><li>按導覽鍵以移動游標。</li><li>按 [↶] 以逐字刪除。</li><li>按住 [↶] 可清除螢幕。</li></ul>

## 自訂您的手機

### 顯示語言

1. 在待機模式中按 < 功能表 >，再選擇 **設定** → **手機設定** → **語言**。
2. 選擇語言。

### 來電鈴聲樂曲

1. 在待機模式中按 < 功能表 >，再選擇 **設定** → **鈴聲設定** → **來電鈴聲** → **響鈴類型**。
2. 選擇鈴聲類別。
3. 選擇鈴聲。
4. 按 < 儲存 >。



### 按鍵音音量

在待機模式中，按 [ 音量 ] 以調整按鍵音音量。

### 待機模式背景圖案

1. 在待機模式中按 < 功能表 >，再選擇**設定** → **螢幕設定** → **背景圖像** → **背景圖像**。
2. 選擇類別。
3. 選擇一個圖像或影片。
4. 按 < **選擇** >。
5. 按 < **儲存** >。

### 功能表模式目錄底色

1. 在待機模式中按 < 功能表 >，再選擇**設定** → **螢幕設定** → **樣式**。
2. 選擇色彩樣式。

### 功能表快捷鍵

1. 在待機模式中按 < 功能表 >，再選擇**設定** → **手機設定** → **快捷鍵**。
2. 選擇按鍵。
3. 選擇將指定至此快捷鍵的功能。

### 靜音模式

您可將手機切換至靜音模式，避免手機聲音干擾他人。在待機模式中，按住 [#]。

### 手機上鎖





1. 在待機模式中按 < 功能表 >，再選擇**設定** → **保密設定** → **手機鎖**。
2. 選擇**啟動**。
3. 輸入新的 4 位數或 8 位數密碼，再按 < **確認** >。
4. 輸入新密碼，再按 < **確認** >。

## 通話以外的功能步驟



有來電功能、相機、音樂播放器、網頁瀏覽器、及其他特殊功能

### 撥打 / 接聽電話

#### 撥打電話

1. 在待機模式中，輸入區碼和電話號碼。
2. 按 [  ]。  
按 [ 音量 ] 來調整音量。  
在通話期間，外露的按鍵便會上鎖。按一下 [  ] 或 [  ] 來將鍵盤解鎖。
3. 按 [  ] 以結束通話。

#### 接聽來電

1. 當手機鈴響時，按 [  ]。
2. 按 [  ] 以結束通話。

### 使用免持擴音功能

在語音通話中，按下 [**Ⓜ**] 再按 **< 是 >** 來啟動免持擴音功能。  
再按一次 [**Ⓜ**] 可切換使用聽筒通話。

### 撥打多方通話

1. 在通話期間，撥打給第二個通話人。  
第一通電話會自動保留。
2. 按 **< 選項 >**，然後選擇**加入**。
3. 重複步驟 1 跟 2 來加入更多通話方。
4. 多方通話中，按 **< 選項 >** 再選擇**選擇一方**：
  - 按 **< 選項 >** → **單方通話**以與其中一方單獨通話。
  - 按 **< 選項 >** → **移除**來掛斷其中一方。
5. 按 [**Ⓜ**] 以結束多方通話。

## 使用相機



開啓相機時，螢幕可能會因為暫時靜電而出現空白。請重新啟動手機來解決這個問題。

### 拍攝照片

1. 在待機模式中，按住 [**Ⓜ**] 便可開啓相機。
2. 將鏡頭對準拍攝主題，然後依所需進行調整。
3. 按 [**Ⓜ**] 或 [**Ⓜ**] 拍攝照片。相片會自動儲存。
4. 按 **< 返回 >** 拍攝下一張照片。

### 檢視相片

1. 在待機模式中，按 **< 功能表 >** 後選擇**個人檔案** → **圖像** → **個人相片**。
2. 選擇您所需的相片。

### 錄製影片

1. 在待機模式中，按住 [⏻] 便可開啓相機。
2. 按 [1] 切換至錄製模式。
3. 按 [⏻] 或 [⏻] 以開始錄製。
4. 按 [⏻]、[⏻] 或 <⏻> 即結束錄製。影片會自動儲存。
5. 按 <⏻> 來錄製下一段影片。

### 檢視影片

1. 在待機模式中，按 < 功能表 > 後選擇 **個人檔案** → **影片** → **個人影片**。
2. 選擇您所需的影片。

## 播放音樂

- ☒ 開啓音樂播放器時，螢幕可能會因為暫時靜電而出現空白。請重新啓動手機來解決這個問題。

### 複製音樂檔案到手機上

您可以藉由以下方式：

- 由無線網路下載。
  - 利用選購的三星 PC Studio 從電腦下載。請參閱三星 PC Studio 使用手冊。
  - 從藍牙接收。
  - 複製至記憶卡，再將記憶卡插入手機。
- ☒ 當將含有大量檔案記憶卡插入手機後，資料庫更新將讓手機會有兩三分鐘的運作遲緩現象。這也將影響手機部份功能。運作遲緩只是暫時現象，手機並無瑕疵。

### 設立播放清單

1. 在待機模式中，按下 < 功能表 > 再選擇 **程式** → **音樂播放器**。
2. 請按下 < 選項 >，然後選擇 **加入音樂從** → 記憶位置。
3. 請按下 [**i**] 選擇所需的檔案，然後按下 < 加入 >。
4. 請按下 < 返回 > 返回音樂播放器畫面。

### 播放音樂檔案

1. 從音樂播放器螢幕，按 [**i**]。
2. 在播放時，可使用下列按鍵：

- **i**：暫停或繼續播放。
- 左：回到上一個檔案。按住按鍵可倒轉檔案。
- 右：跳至下一個檔案。按住按鍵可快轉檔案。
- 上：開啓播放清單。
- 音量：調整音量。

3. 按 [下] 可停止播放。

### 收聽 FM 廣播

#### 收聽廣播

1. 將隨附的耳機接頭插入手機上的多功能插孔。
2. 在待機模式中，按下 < 功能表 >，並選擇 **程式** → **FM 收音機**。
3. 按下 [ **i** ] 開啓廣播。
4. 按下 [ 左 ] 或 [ 右 ] 搜尋廣播電台。
5. 按下 [ **i** ] 關閉廣播。

#### 儲存廣播電台

##### 自動調整：


在 FM 廣播畫面按下 < 選項 > 並選擇 **自動搜尋**。此時即可自動儲存電台頻道。

##### 手動設定：


1. 在廣播畫面中，按下 [ 左 ] 或 [ 右 ] 選擇您想要收聽的電台。
2. 按下 < 選項 > 並選擇 **加入**。
3. 按下 < 儲存 > 儲存電台。

## 瀏覽網頁

### 啟動瀏覽器


在待機模式中，按 [  ] 後選擇**首頁**。就會開啓您的服務商首頁。

### 瀏覽網頁



- 若要捲動瀏覽器項目，請按 [ 上 ] 或 [ 下 ] 鍵。
- 若要選擇項目，請按 [  ]。
- 若要回到上一頁，請按 < **返回** >。
- 要進入瀏覽器選項，請按 < **選項** >。

## 使用電話簿

### 新增聯絡人

1. 在待機模式中輸入電話號碼，再按 < **選項** >。
2. 選擇**儲存聯絡人到** → 選擇記憶位置 → **新增**。
3. 如果是**電話**，請選擇號碼種類。
4. 輸入聯絡人資訊。
5. 按下 < **儲存** > 或 [  ] 以儲存聯絡人。

### 尋找聯絡人

1. 在待機模式中，按 < **聯絡人** >。
2. 輸入您想尋找的聯絡人名字前幾個字。
3. 選擇聯絡人。
4. 捲動至電話號碼後按 [  ] 撥號，或按 [  ] 編輯聯絡人資訊。

### 發送訊息

#### 傳送文字訊息 (SMS)

1. 在待機模式中，按 < 功能表 > 再選擇 訊息 → 新增訊息 → 簡短訊息。
2. 輸入訊息文字。
3. 按 < 選項 > 再選擇儲存並發送或僅發送。
4. 輸入對方的電話號碼。
5. 按 [ 發送 ] 來發送訊息。

#### 傳送多媒體訊息 (MMS)

1. 在待機模式中，按 < 功能表 > 再選擇 訊息 → 新增訊息 → 多媒體訊息。
2. 選擇標題。
3. 輸入訊息標題，再按 [ 發送 ]。
4. 選擇圖像及影片或聲音然後加入一媒體檔案。
5. 如果選擇圖像及影片，請選擇加入圖像或加入影片以加入一張相片或一段影片。  
如果選擇聲音，請選擇加入鈴聲以加入聲音檔案。
6. 選擇訊息。
7. 輸入訊息文字，再按 [ 發送 ]。



- 
- 按 < **選項** >，然後選擇**發送**。
  - 輸入對方的電話號碼。
  - 按 [ **⏏** ] 以發送訊息。

## 查看訊息

### 檢視文字訊息

- 在待機模式中按 < **功能表** >，再選擇**訊息** → **個人訊息** → **收件匣**。
- 選擇文字訊息。

### 檢視多媒體訊息

- 在待機模式中按 < **功能表** >，再選擇**訊息** → **個人訊息** → **收件匣**。
- 選擇多媒體訊息。

## 使用藍牙

您的手機具有藍牙功能，可將手機無線連接至其他藍牙設備，進行資料交換、使用免持聽筒通話或是無線操作電話。

### 啟動藍牙

- 在待機模式中，按下 < **功能表** > 再選擇**設定** → **藍牙** → **啟動** → **開**。
- 選擇**本手機可見度** → **開**，就可讓其他裝置偵測到您的手機。

### 搜尋和配對藍牙設備

1. 在待機模式中按 **< 功能表 >**，再選擇 **設定** → **藍牙** → **個人設備** → **搜尋新設備**。
2. 選擇裝置。
3. 輸入藍牙 PIN 碼或如果可行，輸入其他設備的藍牙 PIN 碼，再按下 **< 確認 >**。  
當其他設備的使用者輸入相同密碼時，即完成該次配對。

### 傳送資料

1. 進入應用程式，如**電話簿**、**個人檔案**、**日曆**或**備忘錄**。
2. 選擇一個項目。
3. 按 **< 選項 >** 再選擇**發送經由** → **藍牙**。
4. 若要寄給聯絡人，選擇您要發送的資料。
5. 搜尋並選擇一個設備。
6. 若有需要，輸入藍牙 PIN 碼，再按 **< 確認 >**。

### 接收資料

1. 當其他設備嘗試連接您的手機時，按下 **< 確定 >** 以允許通訊。
2. 必要時，請按 **< 是 >** 確認您希望接收。

## 功能表的功能

列出所有功能表選項

本節簡短介紹您手機上功能表各項功能。

### 通話記錄

功能表	敘述
最近聯絡人、未接來電、已撥電話、已接來電	檢查最近撥出、接聽或未接的來電。
刪除全部	刪除各種通話類型的記錄。
通話時間	檢查您已撥打或接聽的通話時間記錄。
通話費用	SIM 卡如有支援，可檢查您通話的費用。

### 電話簿

功能表	敘述
聯絡人清單	在電話簿中搜尋已儲存的聯絡人資訊。
新增聯絡人	新增聯絡人到電話簿。
分組	組織您來電群組內的聯絡人。
快速撥號	為您最常撥打的電話指定快速撥號號碼。
個人名片	使用此功能表建立個人名片並發送給其他人。
本機號碼	檢查您的電話號碼，或為每個號碼指定一個名稱。
管理	管理電話簿裡的聯絡人或更改電話簿的預設設定。

## 功能表的功能

功能表	敘述
服務號碼	如 SIM 卡有支援，可檢視您的服務提供者指定的 SDN ( 服務撥號號碼 ) 清單。

## 程式

功能表	敘述
音樂播放器	存取並收聽所有排序分類過的音樂。您也可以建立您個人的播放清單。
錄音機	錄製語音備忘錄以及任何其他音效。
鬧鐘	設定手機在早晨叫您起床或在特定時間提醒您待辦事項。

功能表	敘述
FM 收音機	使用手機上 FM 廣播功能收聽音樂或新聞。
世界時間	使用此功能表來設定您當地的時區，並瞭解世界其他地區的目前時間。
瀏覽器	存取最新資訊與各類多樣化媒體內容，例如桌布、鈴聲及音樂檔案。
Java 天地 <sup>a</sup>	存取 Java 遊戲以及程式。
計算機	執行運算功能。
單位換算	進行單位換算，如長度及溫度等。
倒數計時器	使用此功能表設定手機計時器倒數的時間長度。

功能表	敘述
碼錶	測量經過時間。
備忘錄	記錄和管理重要事情的備忘錄。
SIM 應用工具	使用服務提供者提供的多種附加服務。 依 SIM 卡而定，此功能可能會 有名稱的不同。

- a. 手機內建的 Java 遊戲以及由 Samsung Fun Club 提供的多媒體內容 ( 如影像、聲音及 Java 應用程式 ) 的權利與責任屬各自的所有者。

## Google 搜尋

啓動 Google 搜尋引擎從網路上尋找資訊、新聞、影像或當地服務。

## 訊息

功能表	敘述
新增訊息	建立並發送文字訊息。
個人訊息	存取您已經接收、發送或發送失敗的訊息。
預設範本	建立和使用常用訊息或段落的範本。
刪除全部	一次刪除每個訊息資料匣中的訊息。
設定	設定多種使用訊息服務的選項。
SOS 訊息	指定發送和接收 SOS 訊息的選項。當手機關閉且外露按鍵鎖上時，按 [ 音量 ] 鍵四次便可發送 SOS 訊息。
記憶體狀態	檢查關於目前使用記憶體的資訊。

### 個人檔案

功能表	敘述
圖像、影片、音樂、鈴聲、其他檔案	存取儲存在手機記憶體中的媒體檔案以及其他檔案。
記憶卡	存取記憶卡儲存的檔案。此功能表在手機有插入記憶卡時才可使用。
記憶體狀態	檢查關於目前使用記憶體的資訊。

### 日曆

瀏覽您的行程。

### 相機

可使用手機內建的相機模組拍攝相片和錄製影片。

### 設定

功能表	敘述
時間與日期	變更手機上顯示的日期及時間。
手機設定→語言	選擇顯示文字的語言。
手機設定→問候語	輸入問候語，當手機開機時會短暫顯示此問候訊息。
手機設定→滑蓋設定	設定手機在滑蓋接聽來電時，且使用此功能關閉的狀態下作用。

功能表	敘述
手機設定→快捷鍵	將導航鍵當成快捷鍵使用，以直接從待機模式進入特定功能表。
手機設定→我的功能表	利用您最愛的功能表項目設定個人功能表。
手機設定→音量鍵	設定有來電時，按住 [ 音量 ] 鍵造成的手機反應。
手機設定→附加設定	更改額外的手機使用設定。
手機設定→離線模式	切換手機至離線模式，停用手機中需要網路連線的功能。
螢幕設定→背景圖像	設定待機時螢幕顯示的背景。

功能表	敘述
螢幕設定→功能表風格	選擇主功能表螢幕的螢幕風格。
螢幕設定→樣式	選擇功能表模式下目錄底色的色彩樣式。
螢幕設定→螢幕亮度	視照明情況的不同調整螢幕亮度。
螢幕設定→撥號顯示	自訂撥號時的螢幕設定。
螢幕設定→時鐘顯示	選擇待命螢幕時顯示的時鐘類型。
螢幕設定→顯示來電者資料	設定手機顯示所有未接來電以及已收訊息的來電者資訊。

## 功能表的功能

功能表	敘述
鈴聲設定→來電鈴聲	變更來電的鈴聲設定。
鈴聲設定→按鍵提示音	選擇您按鍵時手機發出的按鍵音。
鈴聲設定→訊息提示音	依訊息類型個別變更接收訊息的鈴聲設定。
鈴聲設定→時間提示	設定手機定時響起。 您亦可於待機模式時按住 [ 增加音量 ] 播報目前時間。
鈴聲設定→開 / 關機提示音	選擇手機在開機或關機時響起的音樂。
鈴聲設定→靜音模式	設定在靜音模式中，手機提示您特殊事件的方式。

功能表	敘述
鈴聲設定→附加提示音	自訂手機附加音。
燈光設定→背光時間	選擇手機不使用時背光時間或顯示螢幕的時間長短。
燈光設定→按鍵背光	設定手機控制鍵盤背光的方式。
網路服務→來電轉接	將來電轉接至您指定的電話號碼。
網路服務→通話限制	設定手機限制來電
網路服務→來電待接	設定如果通話時有另一通來電，讓手機通知您。
網路服務→網路選擇	選擇在本國服務區外漫遊時欲使用的網路系統，或讓網路自動選擇。



功能表	敘述
網路服務→來電顯示	讓您撥打電話時隱藏手機號碼。
網路服務→語音信箱伺服器	儲存語音信箱伺服器的號碼，並聽取您的語音郵件。
網路服務→用戶群組	選擇的使用者群組中的聯絡人來電將被限制。
藍牙	將手機與其他藍牙設備無線連線。
保密設定→PIN 碼檢查	啟動 PIN 來保護 SIM 卡不被任意使用。
保密設定→更改 PIN 碼	更改 PIN。

功能表	敘述
保密設定→手機鎖	啟動手機密碼來保護手機不被任意使用。
保密設定→更改手機密碼	更改手機密碼。
保密設定→功能項目鎖	限制存取訊息、檔案、I-mode 功能、或所有手機功能表功能。
保密設定→SIM 卡鎖	指定 SIM 卡鎖碼，讓手機僅能使用目前的 SIM 卡。
保密設定→指定撥號	如 SIM 支援，可設定手機限制某些手機號碼的來電。
保密設定→更改 PIN2 碼	如 SIM 卡支援，可更改目前的 PIN2 碼。

功能表	敘述
保密設定 → 行動追蹤	當有人試圖在您的手機使用其他 SIM 卡時，手機將會自動發送預設追蹤訊息給您的家人或朋友。某些您服務提供者支援的功能可能會讓此功能無法使用。
連線設定	建立並自訂手機網路連線的設定檔。
出場設置	將手機更改回原廠模式。

## 健康和 safety 資訊

### SAR 認證資訊

本手機符合歐盟 (EU) 有關無線電曝露的規定。

您的行動電話是一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出歐盟議會建議的無線射頻 (RF) 發送限制。此限制為廣泛規範之一部分，並針對不同射頻能量，替一般大眾建立各別之容許接受等級。此規範的制訂則是經由獨立科學研究機構，對相關科學研究進行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全的重要安全界限，不限年齡及健康狀況。

測量行動電話的曝露量標準單位為電磁波能量吸收比值 (SAR)。歐洲議會建議的 SAR 限值為 2.0 瓦特 / 公斤。

1. 一般大眾使用的行動電話 SAR 限值為 2.0 瓦特 / 公斤 (瓦 / 公斤)，此數據為測量十公克身體組織所得的平均值。此限值內包含足夠的安全範圍，以提供大眾額外的防護及因應測量過程中的各種變數。SAR 值視國家公告規定與網路頻率而有所不同。

SAR 的測定方式，是採用標準使用位置，以經過認證之最大功率，針對所有頻率波段進行測量。雖然 SAR 的測定是於最大認證功率下進行，但行動電話使用中的實際 SAR 卻遠低於測得之最大值。這是因為手機在設計上雖然適用於不同的功率，但實際連線時只需達到傳訊系統所要求的功率就能使用。一般說來，使用者愈接近行動電話基地台，手機的輸出功率就愈低。

在新機型銷售給大眾之前，必須符合歐洲 R&TTE 規範。此規範包含其中一項保護使用者和任何其他人身體健康的重要規定。

## 電池使用時的注意事項

---

- 請勿使用已受損的充電器或電池。
- 僅依指定用途使用電池。
- 若您在靠近網基地台的地方使用手機，可以耗損較少的電量。通話和待機時間會受到網路訊號強度和服務供應商所設定參度影響。
- 電池的充電時間視電池剩餘的電力及使用的電池和充電器類型而定。雖然電池可反覆充電放電數百次，但終究會耗損。  
當運作時間明顯縮短時，您就該換新電池了。
- 如果電池長時間未使用，則電池充飽的電力會逐漸放電。
- 僅可使用三星核准的電池和充電器。當不使用充電器時，請將它的插頭從電源插座拔下。請勿將電池連續插在充電器內超過一週，這樣會縮短電池的壽命。

- 溫度太高或太低會影響電池的充電效能：您必須先將電池冷卻或加溫。
- 請勿將電池置於過熱或過冷的地方，這會降低電池的容量與使用壽命。請將電池置於室溫下。如果電池溫度過高或過低，即使電池已充飽電力，可能也會暫時無法作用。鋰電池在 0° C (32° F) 以下特別容易受到影響。
- 請勿讓電池發生短路現象。若不慎讓金屬物 ( 錢幣、迴紋針或筆 ) 直接接觸電池正負極接點 ( 電池上的金屬條 ) 時，可能會導致電池短路現象。例如，請勿將備用電池放在零錢包或提袋內，這可能會使電池接觸到金屬物體。電池接點短路可能會損害電池或造成短路的物體。
- 請依規定棄置電池。請將電池回收。請勿將電池投入火中。

## 開車時的使用安全

---

您的行動電話讓您可隨時隨地輕鬆通話。然而在享受手機好處的同時，每一位使用者都必須遵守下列的責任。行車當中，專心駕駛為首要責任。在行車中使用行動電話時，請遵守當地國家或地區的法規。

## 使用環境

---

請遵守各地的相關規定，並在禁用手機的地方關機，否則可能會產生干擾或有危險。

在連接手機或配件至其他裝置時，請詳閱其使用手冊的相關安全注意事項。請勿連接至不相容的產品。

正如使用其他行動無線傳輸設備時，使用者皆需遵守相關的安全使用規定，以策安全。建議您使用正常操作位置來使用設備 ( 靠緊耳朵並將天線高過肩膀處 )。

## 電子裝置

---

許多現代化的電子設備都有遮蔽無線射頻 (RF) 訊號的功能。但是，有些電子設備可能無法遮蔽手機產生的無線射頻 (RF) 訊號。請與製造商聯絡以了解因應方法。

### 心律調整器

廠商建議，心律調整器和手機應保持至少 15 公分 (6 英吋) 的距離，以避免對心律調整器產生干擾。這些建議符合無線技術研究協會的獨立研究結果和建議。如果您懷疑發生了干擾的話，請馬上關閉手機。

### 助聽器

某些數位無線電話可能會與助聽器發生干擾。假如發生這樣的干擾，請聯繫您的助聽器製造商，以瞭解替代方案。

## 其他醫療設備

假如您有使用其他個人醫療設備，請聯繫您的設備製造商以確定該設備能否有效阻隔而不會受到無線射頻能量的影響。

您的醫師將可助您取得相關資訊。

如您所在健保設施貼有關閉手機的告示，請依指示關機。

### 車輛

若車輛的電子系統未適當安裝或遮蔽不良，則可能會受到無線射頻訊號的影響。請與車輛製造商或經銷商洽詢這方面的問題。

您也應諮詢廠商關於車輛上加裝的設備。

### 張貼關機告示的場所

當您所在的場所有關機告示時，請依指示關機。

### 有潛在爆炸危險的環境

---

在您進入潛在爆炸環境前，請先關機，並依循所有標示和指示。在此類環境下若產生火花，可能會引起爆炸或火災，造成人員傷亡。

在靠近燃料 ( 加油站 ) 的地方，請勿使用手機。手機用戶應遵守在加油站 ( 燃料儲存及配送區 )、化學工廠或進行爆破作業地區中使用無線電之相關規定。

有潛在爆炸危險的環境一般均有告示標明，但也有許多例外，所以應額外注意。其中包括船隻底艙加油區、化學品的輸送或儲存設施、使用液態石油天然氣 ( 例如丙烷或丁烷 ) 的車輛等，空氣中含有大量化學品微粒、粉塵、金屬粉末以及通常需要汽車熄火的地方，也包含在內。

### 緊急電話

---

本款手機和其他手機一樣，使用無線電訊號、無線和固定線路網路、以及用戶設定功能，不保證在任何情況下都可接通。因此，您不應單獨仰賴行動電話以作為重要通訊 ( 例如醫療緊急電話 ) 的工具。

要撥打或接聽來電，手機務必保持開機狀態且在服務區內，並有足夠的訊息強度。在某些行動電話網路，或正在使用某些網路服務及 / 或手機功能時，緊急電話可能無法順利撥通。請洽您當地的服務供應商，以取得詳細資訊。

要撥打緊急電話：

1. 請將手機開機。
2. 按下您目前所在地的緊急電話號碼。每個國家的緊急電話號碼不盡相同。
3. 按 [↶]。

某些功能 ( 例如通話限制 ) 可能必須先關閉，才能撥打緊急電話。請參閱本手冊或洽詢您的行動電話服務商。

## 其他重要安全資訊

---

- 僅能讓合格的維修人員維修手機或將手機安裝在車上。不當的安裝或維修可能會有危險，而且會使本裝置的保固失效。
- 請定期檢查車上的行動電話設備是否穩固且正常運作。
- 請勿將易燃液體、氣體或易爆炸的物質與手機和其配件放在同一個地方。
- 如果您的車子有安全氣囊，請記住在受到極大衝擊力時，安全氣囊會自動充氣。所以請勿在裝置安全氣囊的地方放置任何物品，包括固定或可攜式無線設備。如果不當安裝無線設備，當安全氣囊會充氣時可能會導致嚴重後果。
- 在登機前請先關閉手機。在飛機上使用無線手機是相當危險並違法的，因為手機會干擾飛機運作。
- 若未遵照這些規定，用戶可能會被暫停或拒絕使用電話服務、甚至會受到法律制裁。

## 保養和維護

---

您的手機乃是經過精良的設計和製造，因此您應小心使用。以下建議有助您遵守保固責任，並且讓您可使用本產品數年。

- 請將手機和其配件放在兒童拿不到的地方。他們可能意外損壞這些物品或因為小零件窒息。
- 保持手機乾燥。摔落、弄濕或沾到含礦物的液體都將導致到電路短路。
- 請勿以潮濕的手觸碰手機。這可能會導致觸電或損壞手機。
- 請勿在灰塵多的地區使用或存放手機，因為灰塵可能會損壞手機。
- 請勿將手機置於高溫的地方。高溫可能會縮短電子設備的壽命，損害電池，並可能會使某些塑膠部份融化。
- 請勿將手機置於寒冷的地方。因為當手機回復正常操作溫度後，可能會在手機內部產生濕氣，因而導致手機電路板受損。

- 請勿摔落、敲擊或搖動手機。劇烈的使用方式可能會使內部電路板破裂。
- 請勿使用具刺激性的化學物品、清潔劑或強效清潔劑來清理手機。請用乾布擦拭。
- 請勿拆解手機機體。顏料可能會阻塞裝置的零件的動作，並影響正常運作。
- 請勿將手機置於加熱裝置上 / 內，例如微波爐、烤箱或散熱器。手機過熱時可能會爆炸。
- 手機或電池潮溼時，指示水會損壞手機內部的標籤會變色。在這種情況中，即使您的手機保固尚未到期，製造商的保固不再保證修理手機。
- 如果您的手機有閃光燈或燈光，請勿在太靠近人或動物的眼睛位置使用它。必須使用原廠生產或經過認可的天線。
- 僅限使用隨附或經過許可的替代天線。使用未經認可的天線或改裝的配件可能會損壞手機，而且違反相關的無線電裝置規範。
- 如果手機、電池、充電器或任何配件未正常運作，請將它送至最近的合格維修中心。那裏會有專門人員提供您協助，並視需要安排維修。



商品名稱／型號	行動電話／ SGH-J608
額定電壓／頻率	3.7V ／ GSM 900/1800/1900 MHz
最大發射功率	GSM 900MHz：2W ／ GSM 1800/1900MHz：1W
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造／產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造／進口／代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區瑞光路 399 號 10 樓 (02)2656-8686
功能規格或相容性	符合全球 GSM 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用戶手冊
使用規範及注意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法 或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	(02)2659-7890

- \* 視所安裝軟體或服務供應商的不同，本手冊的部分內容可能與您的手機有所差異。
- \* 視國家不同，本手冊圖解可能與您的手機和配件有所差異。
- \* SAR 標準值 2.0W/Kg 送測產品實測值為：0.484W/Kg。
- \* 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。

# SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-15289A  
Taiwan. 08/2007. Rev. 1.0